

BRANDSKYDD I HEMMET

Kommun/stad:

Gatuadress:

Dörrkod:

Telefonnummer:

NÖDNUMMER **112**

Förvara denna broschyr på en plats där
du lätt hittar den.

Brandvarnare




- Montera en brandvarnare i taket.
- Byt batteriet en gång om året.
- Du ska själv skaffa brandvarnare till din bostad.
- Brandvarnaren larmar inte räddningstjänsten. Du måste själv ringa nödnumret.



- Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att trycka på testknappen.
- Brandvarnaren varnar dig om det har börjat brinna.

Brandvarnare ska finnas i alla finländska hem. Du ska själv se till att det finns tillräckligt med brandvarnare i ditt hem. Brandvarnare ska helst placeras i alla sovrum (MH), i tamburen/hallen (ET) och i vardagsrummet (OH). Placera brandvarnaren i taket.

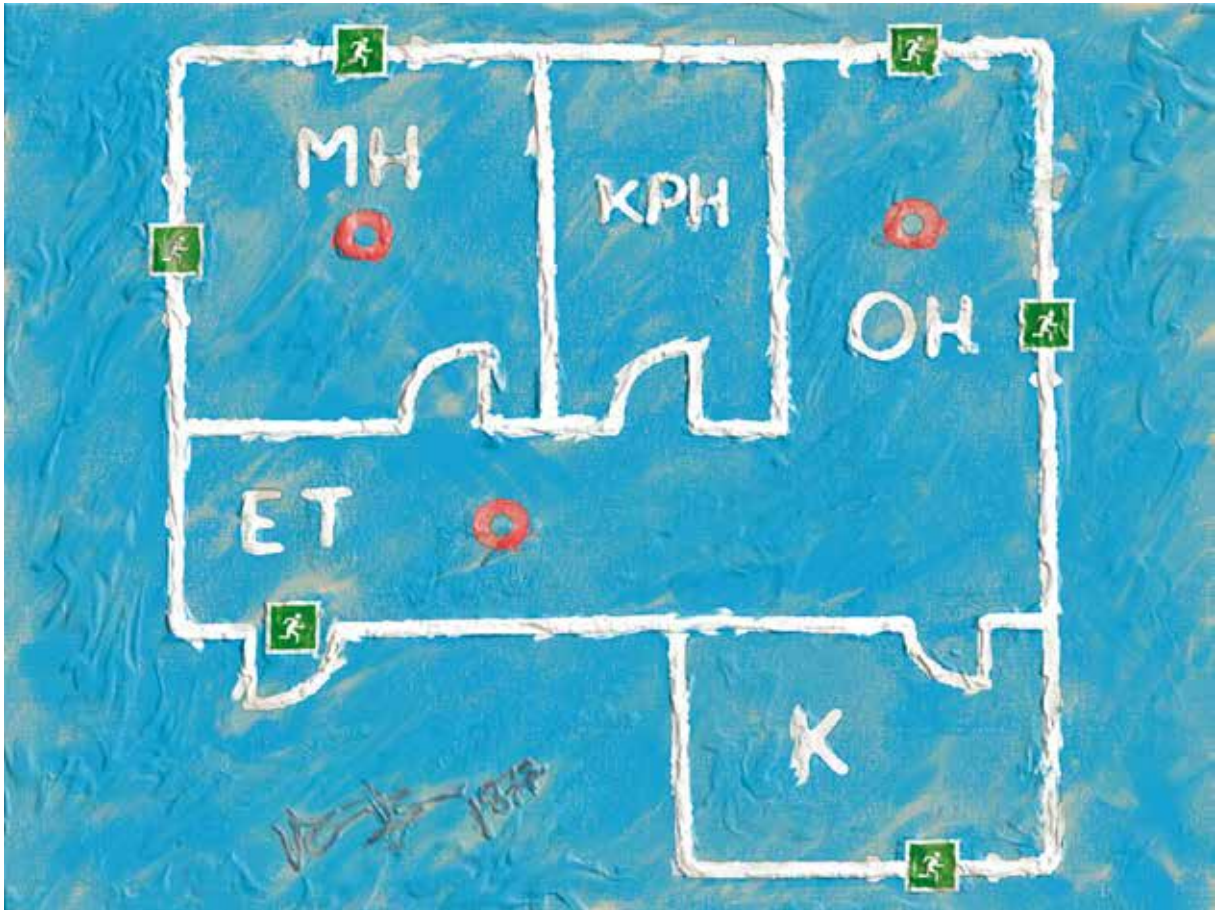

Placera brandvarnare

- i alla sovrum
- i tamburen/hallen
- i vardagsrummet

Köket



- Spisen är bara till för matlagning.
- Spisen är inte ett extra element. Använd den inte för att värma upp bostaden.
- Stäng av spisen när du inte använder den.
- Ställ in den temperatur för ugnen eller hällen (kokplattan) som är lämplig för den mat du lagar.



- Lägg inte papper, plastskålar, grytlorpar eller något annat som lätt kan fatta eld på spisen.



- Ett rent och snyggt kök är brandsäkrare än ett ostädlat. Smutsiga ugnar kan orsaka brand.



- Dammsug baksidan av kyl och frys minst en gång om året.



- Stäng av strömmen till elektriska apparater när du inte använder dem.
- Dra ur kontakten till kaffebyggare, vattenkokare och brödrostar.

Elapparater



- Dra ur kontakten till elapparater ur vägguttaget när du inte använder dem, till exempel tvättmaskin eller kaffebryggare.



- Håll inte i sladden utan i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget.



- Koppla inte ihop flera förlängningssladdar med varandra. Låt inte damm samlas kring förlängningssladdarna.



- Använd inte trasiga sladdar eller eluttag.



- Lämna inte ett varmt strykjärn, brödrosten eller grillen utan uppsikt.
- Använd inte elapparater när du inte är hemma. Lämna till exempel inte tvättmaskinen på när du går hemifrån.
- Läs elapparaternas bruksanvisningar och följ dem.
- Trasiga elapparater kan orsaka eldsvåda. Endast behöriga elektriker får reparera trasiga elapparater.



- Lampor får inte täckas över. Det måste finnas luft runt en lampa.

Elapparater



- Stäng av strömmen till TV:n på natten och när du ska gå hemifrån. TV:n har en strömknapp som du kan trycka av och på.
- Om du stänger av TV:n med fjärrkontrollen är strömmen fortfarande på.
- Placera aldrig föremål på TV:n.
- Dammsug TV:n och TV:ns ventilationshål regelbundet.

Öppen eld



- Håll brinnande ljus under uppsikt hela tiden.
- Ljusstakar/ljushållare ska vara gjorda av material som inte brinner, t.ex. metall eller glas.



- Värmeljus ska placeras i var sin ljusstake.



- Marschaller får inte tändas inomhus, på balkonger eller på terrasser.



Rökning



- Rök aldrig i sängen eller i soffan.
- Var noga med att släcka fimpar ordentligt.
- Fimpar får inte kastas i soporna.
- Lämna inte tändare eller tändstickor så att barn kan komma åt dem.

Balkong



- Använd inte grillen inne i bostaden eller på balkongen.
- Balkongen är inte ett förvaringsutrymme.

Bastu



- Häng inte tvätt i bastun.
- Täck aldrig över bastuaggregatet.
- Bastun är inte ett förvaringsutrymme.

Element



- Täck aldrig över element.
- Torka aldrig kläder på element.

Trappuppgång



- Lämna aldrig något i trappuppgången, t.ex. barnvagnar eller skor. Det finns risk för mordbrand.
- Lämna aldrig någonting i korridorerna i källaren eller på vinden.



Det brinner i en annan bostad i byggnaden. Hur gör jag?


- Om det inte har kommit ut rök i trappuppgången: ta dig ut ur byggnaden via trappuppgången. Stäng dörren till din bostad. Använd inte hissen.
- Om det har kommit ut rök i trappuppgången: stanna kvar i din bostad och stäng dörren.
- Om det kommer in rök i din bostad: gå ut på balkongen och stäng dörren efter dig. Ropa eller ring efter hjälp och vänta tills brandkåren kommer och hjälper dig. Vänta på brandkåren, hoppa inte.
- Gå inte ut på balkongen om det brinner i bostaden under dig. Ring nödnumret 112.



Det brinner i min bostad. Hur gör jag?



- Varna och rädda andra.
- Försök släcka elden.
Försätt inte dig själv i fara.
- Ta dig ut från rummet där det brinner.
- Stäng dörrar, fönster och ventilationssystem, om du har tid att göra det.

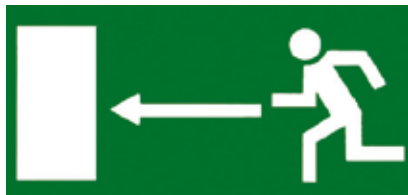

- Dessa symboler visar den snabbaste vägen ut.



- Ring 112 från en säker plats.
- Visa brandkåren till brandplatsen.



- Brandsläckare



- Knapp som larmar brandkåren



Så här använder du en brandfilt

- Brandfiltar används för att släcka små bränder, till exempel brinnande kaffebryggare, kastruller eller TV-apparater. En brandfilt kan också användas för att släcka en person som har fattat eld.



- Ta tag i brandfiltens hörn. Håll brandfilten mellan dig själv och elden. Skydda dina händer.



- Täck lugnt över det brinnande föremålet med brandfilten.



- Brandfilten måste vara tillräckligt stor, t.ex. 120 x 180 cm.
- Häng upp påsen med brandfilten på en vägg i köket.
- Byt ut filten om den har skadats.



- Se till att det brinnande föremålet inte får syre. Stäng av plattan och spisfläkten.



- Ta bort det släckta föremålet från den heta plattan. Låt kallna.
- Ring 112.

I händelse av en nödsituation, ring 112

Ring bara nödnumret i nödsituationer.

Du kan ringa nödnumret 112 avgiftsfritt från vilken telefon som helst utan att använda riktnummer.

Ring nödnumret 112 i exempelvis följande situationer:

- du ser en olycka eller en eldsvåda
- du ser att ett brott håller på att begås eller har begåtts
- du behöver en ambulans eller en socialarbetare

1. Ring nödnumret själv, om du kan

Det är viktigt att nödsamtalet rings av den person som berörs av branden eller av någon som befinner sig på olycksplatsen.

2. Svvara på frågorna du får

Frågorna fördröjer inte hjälpen. Larmoperatören kan skicka hjälp medan du fortfarande talar i telefon.

3. Avsluta samtalet först när du blir tillsagd att göra det

Larmoperatören talar om när du kan lägga på. Om du avslutar samtalet för tidigt kan hjälpen bli fördröjd.

Ring igen om situationen förändras.

Nödnumret är 112

Brandskydd i hemmet

Den här broschyren är huvudsakligen avsedd att användas när man informerar invandrare om brandskydd i hemmet. Broschyren är skriven på enkel och lättbegriplig svenska och kompletteras av en handledarguide.

Broschyren har tagits fram med stöd av Brandskyddsfonden. Följande parter har medverkat i arbetet:

- Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)
- Helsingfors stads räddningsverk
- Tammerfors regionala räddningsverk
- Finlands flyktinghjälp/KOTILO-projektet
- Metsälä mottagningscentral

Broschyren har finansierats av Brandskyddsfonden

